

Tutorial para uso de cartão atribuído como master



Tutorial

DT 963

1. Informações:

O cartão atribuído como master é um recurso disponível na Horustech para casos onde o técnico está sem o seu cartão master e precisar alterar configurações nos sensores.

2. Configurando cartão atribuído como master:

Para configurar um cartão comum como master, você deve acessar o HRSConsole e ir na janela “identificadores”, selecionar a opção “Gerenciamento de master”. Nesta janela você terá três opções:

- Atribuir código: Quando você já sabe o código do cartão que quer configurar;
- Atribuir próximo lido: Quando você não sabe o código do cartão que quer configurar;
- Deletar Cartão Master: Quando você deseja desconfigurar o cartão que já foi atribuído;

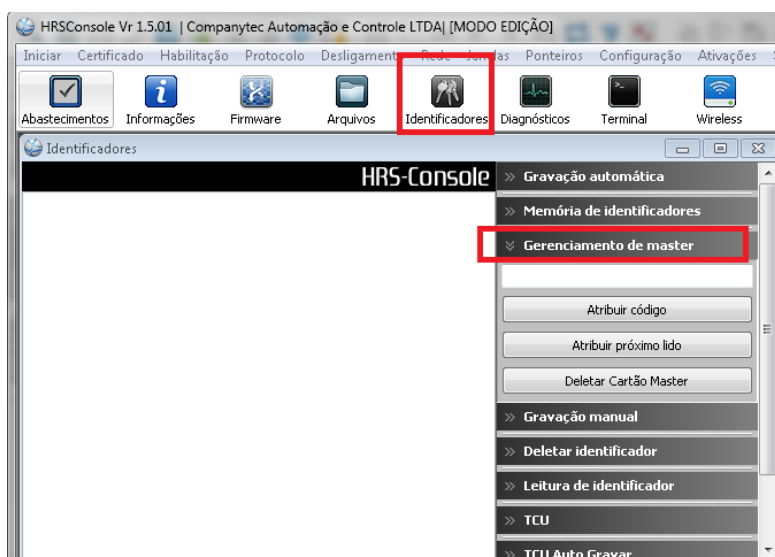


Figure 1 - Gerenciamento de master

Na opção “Atribuir código” basta você digitar o código desejado e pressionar o botão.

Na opção “Atribuir próximo lido”, ao pressionar a tecla o próximo cartão lido em qualquer sensor de qualquer bomba que esteja comunicando com a automação será transformado em master temporariamente.



Atenção: Neste momento sugerimos que a pista seja parada momentaneamente até você finalizar este processo de configuração do cartão, pois se algum frentista tentar liberar algum bico neste momento, o cartão deste frentista será atribuído como master.



Atenção: O cartão atribuído como Master terá esta função até que o certificado do técnico seja deslogado ou até virar o dia na data da automação.

3. Utilizando cartão atribuído como master:

O cartão atribuído não possui a chave de acesso ao menu de configuração do sensor, é a automação quem envia a chave para liberar o acesso e permitir a configuração, portanto é necessário que o sensor esteja comunicando com o concentrador para que o cartão atribuído possa ser utilizado.



Atenção: Todos os sensores saem de fábrica com endereço 01, portanto se você ligar todos ao mesmo tempo haverá um conflito na comunicação e não será possível utilizar o cartão atribuído.

Conecte apenas um sensor em série com a bomba, verifique se o mesmo está comunicando com o concentrador (janela diagnóstico do HRS Console), acesse a configuração utilizando o cartão atribuído e configure o endereço desejado. Faça isso sensor por sensor, após configurar todos você pode conectá-los juntos em série com a bomba.



Companytec Automação e Controle Ltda.

Av. Ferreira Viana, 1421 - Areal - 96085-000 - Pelotas - RS

www.companytec.com.br

Fone: (53) 3284-8116

suporte@companytec.com.br