

Upgrade de Licença Horustech

Objetivo: Este tutorial tem como finalidade instruir no procedimento de upgrade de licença da automação Horustech, sendo que há duas maneiras de realizá-lo: Através do Software HRSSconsole ou através de um Pen Drive:

Inicialmente você receberá por e-mail um arquivo no formato “X-YYYYYYYY-License.bin”, onde:

X	Nova Habilitação da Horustech. Consulte o menu 3 deste tutorial para mais informações.
YYYYYYYY	Número de série da Horustech a ser habilitada.

1. Upgrade via HRSSconsole:

Esta funcionalidade só será possível em automações Horustech que estejam com versão de firmware v08.04 ou superior e o Software HRSSconsole v1.4.00 ou superior.

- A) Estabeleça comunicação com o software HRSSconsole;
- B) Clique no menu “**Habilitação**” > “**Carregar licença**”;

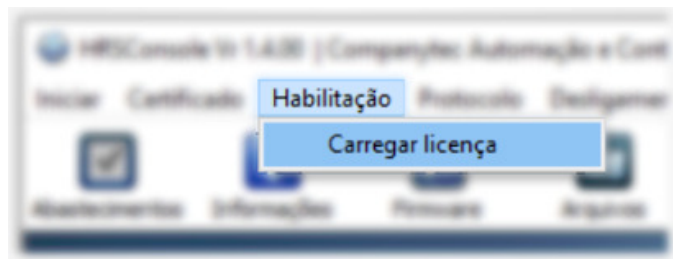


Figura 1 - Carregar licença

- C) Selecione o arquivo de licença com extensão ***.bin**;
- D) Confirme através do Menu 3 deste tutorial se a licença foi devidamente aplicada.



2. Upgrade via Pen Drive:

- A) Renomeie o arquivo recebido para “**License.bin**”;
- B) Utilize um Pen Drive de no máximo 4 GB com formatação de arquivo FAT;
 - Caso não seja possível utilizar formatação FAT, poderá ser utilizada FAT32.
- C) Coloque o arquivo no diretório raiz do Pen Drive;
- D) Com a automação ligada, plugue o Pen Drive na porta “**Host USB**” da Horustech;
- E) Após o reconhecimento do Pen Drive, pressione e mantenha pressionada a chave on/off até o terceiro bipe;

- Caso não seja efetuado nenhum procedimento após 10 segundos do reconhecimento do Pen Drive, a Horustech começará a exportar os seus registros para o mesmo, impossibilitando assim realizar o procedimento de upgrade e sendo necessário retirar o Pen Drive e reiniciar o processo a partir item 'D'.
- F) Confirme através do Menu 3 deste tutorial se a licença foi devidamente aplicada.

3. Confirmação:

Verifique no software HRS Console através da janela “**Informações**” se a licença foi aplicada:

- A) Estabeleça comunicação com o concentrador através do software HRSSConsole:
- B) Clique na aba “**Informações**”:
- C) Verifique a informação visual contida no grupo “**Habilitações**”:
 - O símbolo  indica que possui habilitação e o símbolo  indica que não possui.

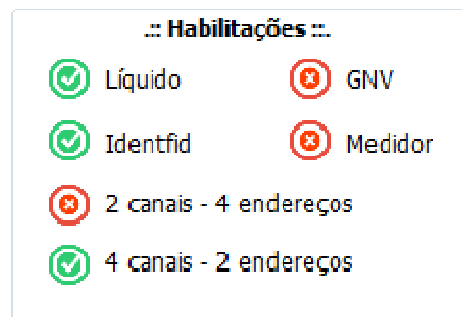


Figura 2 - Exemplo de Identificação visual de Habilitações